Star Projektor, mit Natursound
Artikel Nr. 6210260



Funktionen / Ausstattung

- Sternenprojektion
- Farbwechselanzeige mit 3 Farbtönen
- Lautstärke in 3 Stufen einstellbar
- 7 verschiedene Sounds (Naturgeräusche)
- Zusatzgerät anschließen (LINE IN)

Verwendete Symbole in dieser Bedienungsanleitung

 Bitte aufmerksam lesen  Hinweis, bitte beachten

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Star Projektor verfügt über eine Sternenprojektion. Über die Sternenprojektion wird in einem abgedunkelten Raum ein Sternenhimmel sichtbar.

Die Sternenprojektion ist mit einer Farbwechselanzeige mit 3 Farbtönen ausgestattet.

Sie haben die Möglichkeit zwischen 7 verschiedenen Sounds (Naturgeräusche) zu wählen. Außerdem ist das Gerät zum Anschluss eines handelsüblichen Abspielgerätes (zum Beispiel MP3-Player) ausgelegt.

Optional können Sie einen Netzadapter anschließen.

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im privaten Bereich ausgelegt. Für gewerbliche Zwecke ist es ungeeignet.

 Das Gerät ist ausschließlich nach der bestimmungsgemäßen Verwendung und entsprechend der Bedienungsanleitung zu benutzen. Für Schäden, die durch Nichteinhalten der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.


Sicherheitshinweise



Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise. So verhindern Sie das Risiko von Fehlbedienungen.

- **Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist**.
- **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen**.
- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma INTERLOGISTIK in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- Tauchen Sie den Star Projektor niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie den Star Projektor niemals wenn das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall vom nächsten Servicedienst oder von einem autorisierten Händler überprüfen und reparieren.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät und lassen Sie es nicht fallen.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder Erschütterung aus.
- Die Benutzung von Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, ist nicht erlaubt und gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Entsorgen Sie es entsprechend der örtlichen Bestimmungen.
- Machen Sie ausgediente Geräte sofort unbrauchbar. Das Gerät ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und machen Sie die Anleitung auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.

Bestandteile „Star Projektor, mit Natursound“

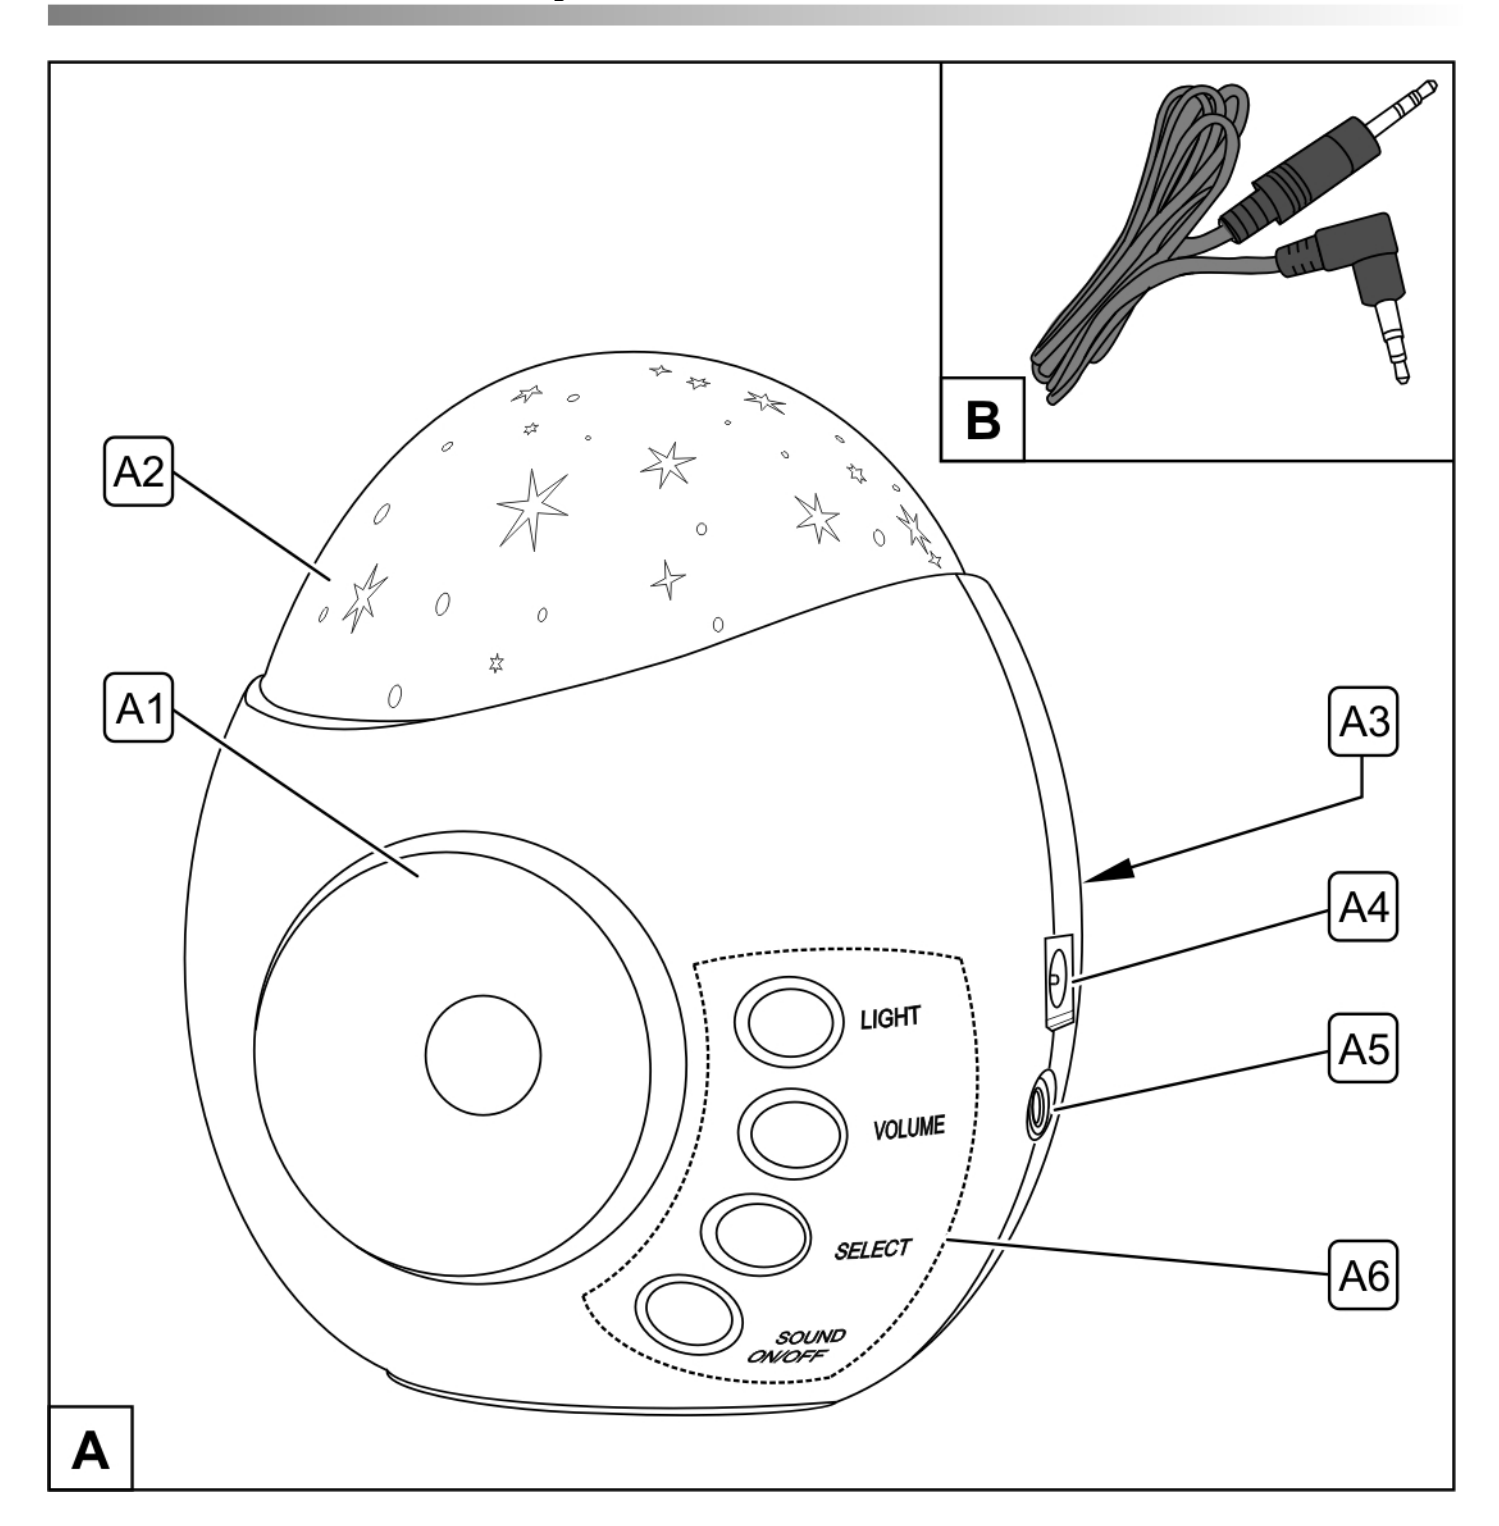

A – Star Projektor, mit Natursound

A1 – Lautsprecher

A2 – Sternenprojektor

A3 – Batteriefach


A4 – Netzadapter-Buchse

A5 – LINE IN-Buchse

A6 – Bedienelemente

B – Audio-Kabel

Bedienelemente (A6)

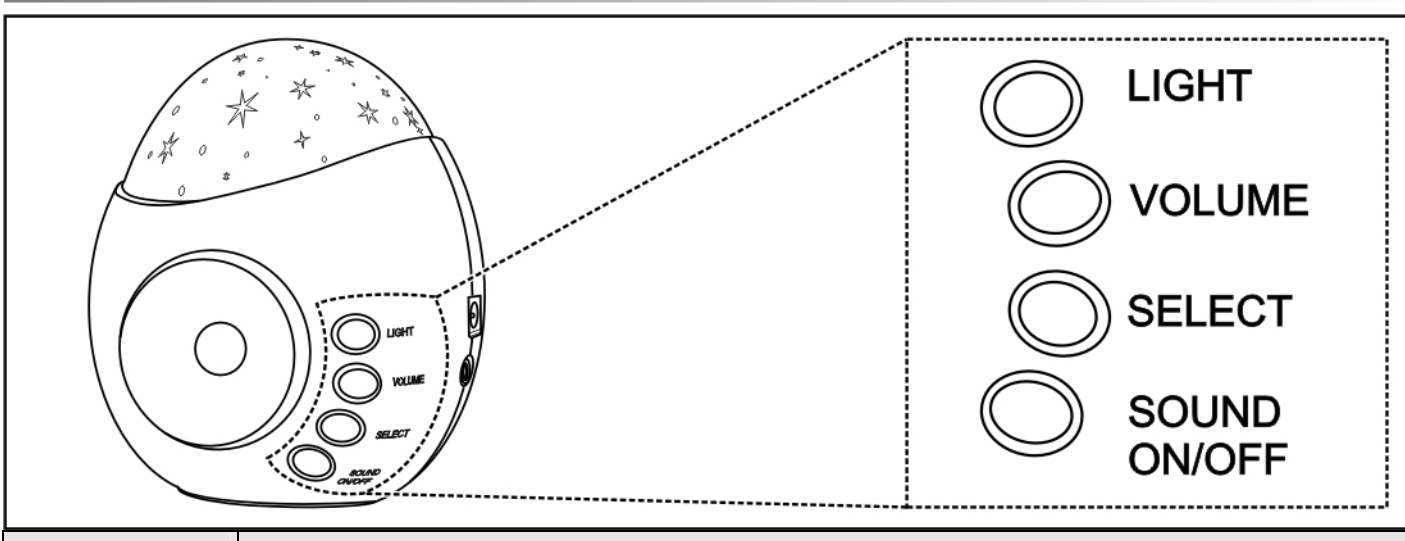

Taste	Funktion
LIGHT	Ein- und Ausschalten der Sternenprojektion
VOLUME	Lautstärke einstellen (3 Stufen einstellbar)
SELECT	Auswahl Sound (7 verschiedene Naturgeräusche)
SOUND ON/OFF	Ein- und Ausschalten des Sounds (Naturgeräusche) / alternativ Ein- und Ausschalten der Wiedergabe eines Zusatzgerätes (LINE IN) Diese Funktion schaltet sich automatisch nach 30 Minuten aus.

Vor der Benutzung

Entnehmen Sie alle Bestandteile des Star Projektors aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden.


Um Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Star Projektors nicht zu gefährden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise.

Aufstellen des Gerätes

- Stellen Sie den Star Projektor immer auf einen festen und geraden Untergrund.



Die Sternenprojektion ist nur in einem abgedunkelten Raum sichtbar.

Batterien einlegen

Das Batteriefach befinden sich auf der Rückseite des Star Projektors. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Verwenden Sie nur auslaufsichere Batterien. Tauschen Sie die Batterien immer gleichzeitig aus.
Verwenden Sie niemals normale Batterien mit wiederaufladbaren Batterien. Entsorgen Sie leere Batterien stets umweltgerecht.

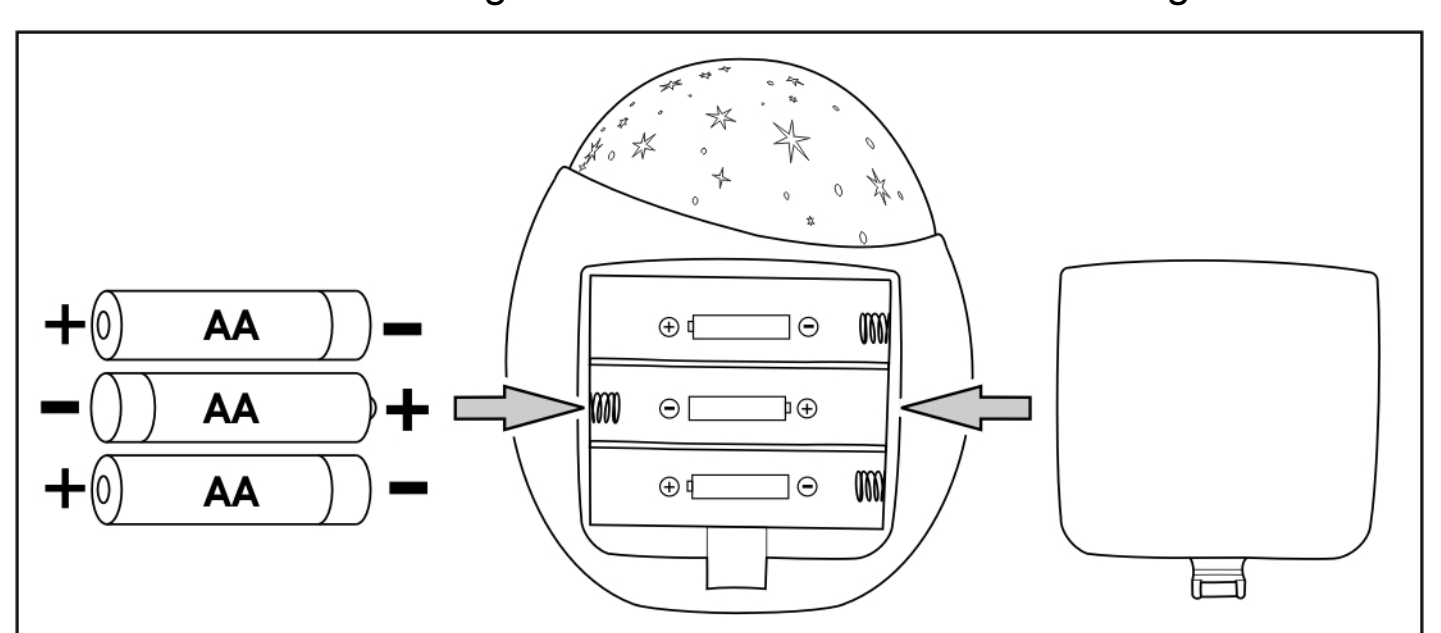

- Öffnen Sie das Batteriefach und nehmen Sie die Batteriefach-abdeckung ab.
- Legen Sie insgesamt drei Batterien des Typs Mignon AA (3 x 1,5 V) ordnungsgemäß ein (Polarität beachten). Anschließend verschließen Sie das Batteriefach wieder.



Sie können den Star Projektor auch über Netzspannung betreiben. Ein passender optionaler Netzadapter kann in allen Elektrofach-märkten dazugekauft werden (siehe Abschnitt „Technische Daten).

LINE IN

- Sie haben die Möglichkeit ein handelsübliches Abspielgerät (zum Beispiel MP3-Player) an den Star Projektor anzuschließen.
- Verbinden Sie dafür das Abspielgerät mit der LINE IN-Buchse des Star Projektors. Benutzen Sie zum Verbinden das mitgelieferte Audio-Kabel.
- Bedienen Sie nun Ihr angeschlossenes Abspielgerät.



Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers.

Reinigung und Pflege

- Die Außenflächen des Star Projektors können mit einem leicht feuchten Tuch sauber gewischt werden. Verwenden Sie ausschließlich milde Seifenlauge zum Reinigen. Stärkere Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen. Verwenden Sie daher keine Scheuermittel und keinen Scheuerschwamm!
- Um mögliche Beschädigungen der Teile im Inneren des Gerätes zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes eindringt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.


Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Sollte der Star Projektor keine Funktion aufweisen, prüfen Sie folgende mögliche Fehlerursache:

- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt wurden beziehungsweise ob sie noch funktionstüchtig sind.

Sollten die oben genannten Maßnahmen keine Abhilfe schaffen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Umweltvorschriften



Geräte die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.



Bitte beachten: Dass es sich bei Batterien um Sondermüll handelt, der gemäß Gesetz nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können ausgediente Batterien unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abgeben. Hier stehen spezielle Sammelbehälter bereit.



Dieses Gerät entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

Technische Daten

Star Projektor, mit Natursound Modell: SA99B	**Art-Nr 6210260**
Spannungsversorgung	4,5 V / 3 x 1,5 V AA Mignon optional mit Netzadapter DC 6 V, 300 mA
Beleuchtung Sternenprojektor	3 LEDs mit Farbwechsel
Lautstärke	in 3 Stufen einstellbar
LINE IN	3,5 mm Klinke Audioeingang zur Wiedergabe externer Musikquellen.
Sounds	7
Lieferumfang	Star Projektor 3,5 mm Klinke Audio-Kabel Bedienungsanleitung
Maße (Durchmesser x Höhe) Gewicht	105 x 116 mm 118 g (ohne Batterien)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Gerätes dienen, behalten wir uns vor.

Service-Anschrift: INTERLOGISTIK - SERVICE
Strandbaddamm 22877 Wedel
Tel: 04103 / 809 666
Fax: 04103 / 809 777
www.interlogistik.de